

BEDIENUNGSANLEITUNG



Sicherheitshinweise:

Wichtige Sicherheitsanweisungen. Bitte aufmerksam durchlesen und für späteren Gebrauch aufbewahren.

1. Nur für den Hausgebrauch. Nicht im Freien verwenden.
2. **GEFAHR!** Übermäßiger Schalldruck kann zu Gehörschäden führen. Wenn Sie über längere Zeit laute Musik hören, kann ihr Hörvermögen beeinträchtigt werden. Eine angemessene Lautstärke einstellen.
3. **ERSTICKUNGSGEFAHR!** Verpackungsmaterialien von Kindern fernhalten.
4. Nur unter normalen Raumbedingungen (Temperatur und Feuchtigkeit) verwenden.
5. Das Gerät ist nur für die Verwendung in gemäßigten Breiten geeignet. Nicht in tropischen oder besonders feuchten Klimazonen verwenden.
6. Das Gerät nicht von kalten in warme Umgebungen und umgekehrt bringen. Kondensation kann zu Beschädigung des Gerätes und von Bauteilen führen.
7. Ausschließlich vom Hersteller empfohlenes oder im Lieferumfang enthaltenes Zubehör verwenden. Entsprechend den Angaben in dieser Gebrauchsanleitung montieren.
8. Beim Aufstellen des Gerätes ausreichend Platz für die Luftzirkulation freilassen. Nicht in Bücherregalen, Einbauschränken o.ä. aufstellen.
9. Die Luftzirkulation nicht durch abdecken der Lüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischtüchern, Vorhängen, usw. behindern. Keine Gegenstände in das Gerät stecken. Keine elektronischen Geräte oder Spielzeug auf das Gerät stellen. Solche Gegenstände könnten herunterfallen und Sach- und/oder Personenschäden verursachen.
10. Nicht in der Nähe von Wärmequellen wie z.B. Heizkörpern, Heizregistern, Öfen, oder anderen Wärme erzeugenden Geräten (einschließlich Verstärker) aufstellen.
11. Keine übermäßige Kraft auf die Front oder Oberseite des Gerätes ausüben, da dadurch das Gerät umstürzen kann.
12. Das Gerät nicht verschieben oder bewegen solange es eingeschaltet ist.
13. Die Oberfläche des Gerätes nicht mit scharfen oder harten Gegenständen berühren, andrücken oder reiben.
14. **ACHTUNG!** Um die Gefahren eines Brandes oder Stromschlages zu reduzieren, das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
15. Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden und es dürfen kein mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät gestellt werden.
16. Darauf achten, dass keine Gegenstände oder Flüssigkeiten durch Öffnungen in das Gerät eindringen.
17. Keine offenen Flammen wie z.B. Kerzen auf das Gerät stellen.
18. Sämtliche Wartungsarbeiten ausschließlich von einem qualifizierten Kundendienstpersonal durchführen lassen. Auf keinen Fall versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. Bei Beschädigung jeglicher Art den Kundendienst konsultieren, z.B. nachdem Flüssigkeiten in das Gerät eingedrungen oder Gegenstände hineingefallen sind, das Gehäuse beschädigt ist, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallengelassen wurde.

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des NABO RETRO MINI. Die Bedienung dieses Produktes ist einfach und wenn Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durchlesen, können Sie den maximalen Nutzen aus allen Funktionen erzielen.


Vor dem ersten Gebrauch:

- Diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durchlesen, um Beschädigungen oder Verletzungen in Folge unsachgemäßer Bedienung zu vermeiden. Besonders die Sicherheitshinweise sind beachten. Anleitung zum späteren nachschlagen aufbewahren und an zukünftige Benutzer weitergeben.
- Das Gerät muss vor der ersten Inbetriebnahme vollständig aufgeladen werden.
- Sämtliches Verpackungsmaterial vorsichtig entfernen und das Gerät auf Vollständigkeit und Unversehrtheit prüfen. Ein beschädigtes Gerät nicht verwenden.
- Die Lautsprecher müssen vor dem Tätigen von Anrufen mit einem Bluetooth-Mobiltelefon oder einem anderen Bluetooth-Gerät gekoppelt werden.
- Die Bluetooth ID des Lautsprechers lautet: RETRO MINI

Packungsinhalt:

- 1 x Bluetooth-Lautsprecher
- 1 x Ladekabel mit Mini-USB-Stecker
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x AUX-Kabel

Anordnung der Bedientasten/Anschlüsse

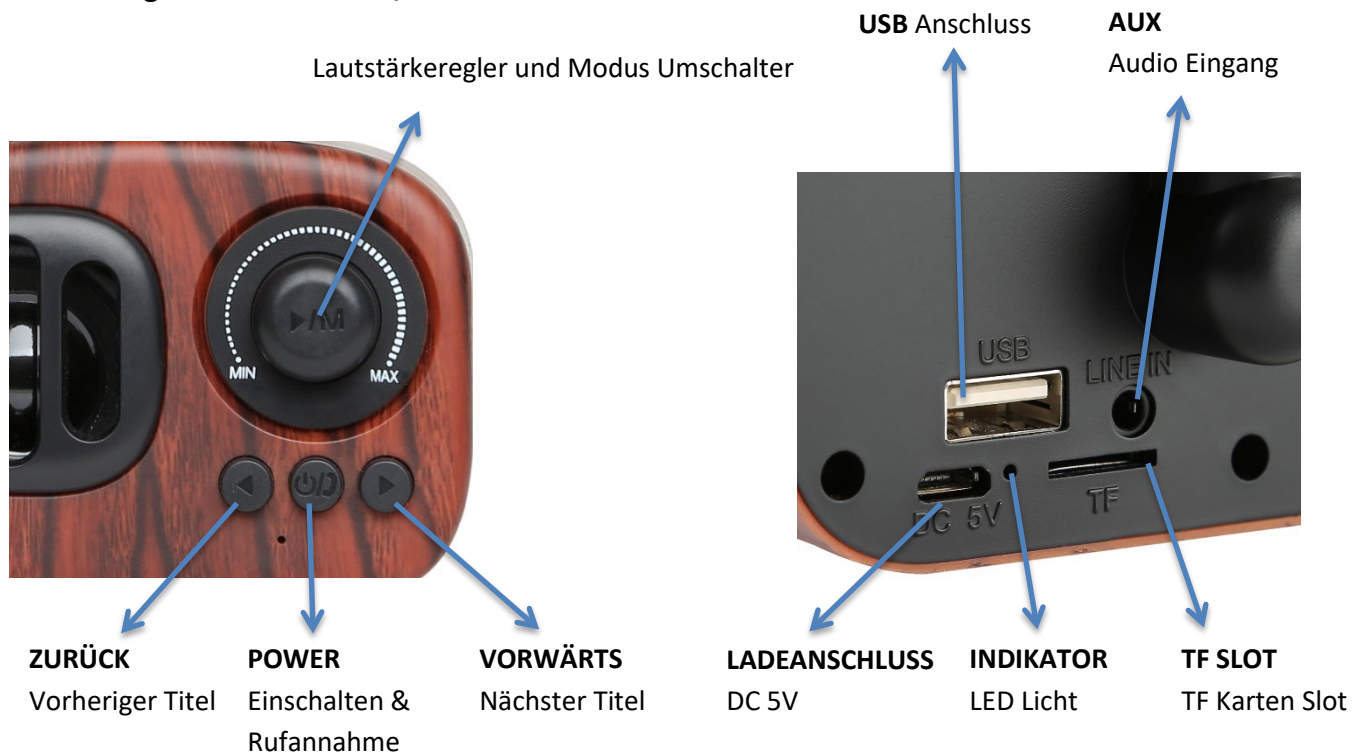

Laden des Lautsprechers (mit eingebautem 1500 mAh-Akku)

Schalten Sie den Lautsprecher vor Beginn des Ladevorgangs aus.

1. Schließen Sie den Lautsprecher über das beiliegende USB-Kabel an eine Spannungsquelle wie z. B. einen PC oder einen USB-Ladeadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) an.
2. Eine rot aufleuchtende LED weist darauf hin, dass der Lautsprecher geladen wird; sie erlischt, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Schalten Sie den Lautsprecher (über die POWER-Taste) aus

1. Schalten die den Lautsprecher nach Abschluss des Ladevorgangs (durch erneutes Betätigen der POWER-Taste) wieder ein.
2. Einschalten: Halten Sie die Power/Mode-Taste an der Frontseite des Lautsprechers 3 Sekunden lang gedrückt, eine blaue LED weist auf eine laufende Suche hin.
3. Ausschalten: Halten Sie die Power/Mode-Taste an der Frontseite des Lautsprechers erneut 3 Sekunden lang gedrückt.

Funktionsweise des LED-INDIKATOS

1. OFF (AUS): Lautsprecher ist ausgeschaltet
2. Rasches rot-blaues-Blinken: Lautsprecher ist im Pairing-Modus
3. Blaues Dauerlicht: Verbindung mit Bluetooth-Gerät erfolgreich hergestellt
4. Blinklicht im Sekundenintervall: Musik wird abgespielt
5. Rotes Dauerlicht: Akku wird geladen

Pairing des Lautsprechers mit (Bluetooth-fähigem) Mobiltelefon und Tablet-PC.

1. Achten Sie darauf, dass sich der Lautsprecher maximal 1 Meter vom Mobiltelefon entfernt befindet.
2. Schalten Sie den Lautsprecher ein. Das rasche Blinken der blauen und roten LED weist Sie darauf hin, dass das Gerät nach Bluetooth-Geräten sucht.
3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Mobiltelefon und lassen Sie diesen nach in Reichweite befindlichen Bluetooth-Geräten suchen; wählen Sie aus den gefundenen Geräten "RETRO MINI" und drücken Sie auf "Connect (Verbinden)".
4. Das blaue Dauerlicht der LED weist darauf hin, dass das Pairing des Lautsprechers mit einem anderen Bluetooth-Gerät erfolgreich abgeschlossen ist.

Hinweis:

1: War das Pairing nicht erfolgreich, drücken Sie die Bluetooth-Taste oben auf dem Lautsprecher erneut und wiederholen Sie den Pairing-Versuch.

2: Nach einem erfolgreichen Pairing erinnern sich die Geräte bei einem späteren erneuten Verbindungsaufbau aneinander. Solange die Pairing-Daten nicht gelöscht werden, besteht somit beim späteren erneuten Einschalten kein Erfordernis zu einem erneuten Pairing. Möchten Sie ein Pairing des Lautsprechers mit anderen Geräten vornehmen, schalten Sie die Bluetooth-Funktion des aktuellen Quellgeräts aus und verfahren Sie zum Pairing mit dem anderen Gerät wie vorstehend in den Schritten 1-5 beschrieben.

Pairing des Lautsprechers mit iPhone/iPad

1. Achten Sie beim Pairing darauf, dass sich Ihr iPhone/iPad maximal 1 Meter vom Lautsprecher entfernt befindet.
2. Schalten Sie den Lautsprecher ein. Das rasche Blinken der blauen und roten LED weist Sie darauf hin, dass das Gerät zum Pairing bereit ist.
3. Wählen Sie auf Ihrem iPhone/iPad General (Allgemein) > Bluetooth, schalten Sie die Bluetooth-Funktion ein, suchen Sie nach Bluetooth-Geräten, woraufhin der Lautsprecher rasch gefunden wird.
4. Wählen Sie den Lautsprecher, um den Pairing-Vorgang abzuschließen.
5. Das blaue Dauerlicht der LED weist darauf hin, dass der Lautsprecher über Bluetooth mit dem iPhone/iPad verbunden ist.

Pairing des Lautsprechers mit einem Bluetooth-fähigen PC oder Notebook

1. Achten Sie beim Pairing darauf, dass sich Ihr PC maximal 1 Meter vom Lautsprecher entfernt befindet.
2. Schalten Sie den Lautsprecher ein. Das rasche Blinken der blauen und roten LED weist Sie darauf hin, dass das Gerät zum Pairing bereit ist.
3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktionalität auf Ihrem PC, und starten Sie eine Suche nach neuen Geräten in der Nähe.
4. Nach kurzer Zeit wird Ihr PC den Lautsprecher erkennen; die Verbindungsherstellung/das Pairing können erfolgen.
5. Bestätigen Sie den Vorgang.
6. Das blaue Dauerlicht der LED weist darauf hin, dass der Lautsprecher über Bluetooth mit einem anderen Gerät verbunden ist.

Pairing des Lautsprechers unter Mac OS X 10 oder höher

1. Achten Sie beim Pairing darauf, dass sich Ihr Mac maximal 1 Meter vom Lautsprecher entfernt befindet.
2. Schalten Sie den Lautsprecher ein. Das rasche Blinken der blauen und roten LED weist Sie darauf hin, dass das Gerät zum Pairing bereit ist.
3. Veranlassen Sie das Pairing mit dem Mac: Wählen Sie dazu aus dem Bluetooth-Status-Menü in der Menüleiste die Option "Bluetooth-Gerät konfigurieren" und folgen Sie den auf dem Bildschirm gegebenen Anweisungen zum Pairing mit dem Lautsprecher. Ist kein Bluetooth-Status-Menü zu sehen, öffnen Sie Systemeinstellungen "Bluetooth" und markieren Sie das Kontrollkästchen zu "Bluetooth-Status in der Menüleiste anzeigen".
4. Öffnen Sie Systemeinstellungen und klicken Sie auf Ton.
5. Klicken Sie auf Ausgabe und wählen Sie Bluetooth-Lautsprecher.
6. Klicken Sie auf Eingabe und wählen Sie Ihren Lautsprecher. Stellen Sie Eingangs- und Ausgangslautstärke Ihren Wünschen entsprechend ein.
7. Das blaue Dauerlicht der LED weist darauf hin, dass das Pairing des Lautsprechers mit einem anderen Bluetooth-Gerät erfolgreich abgeschlossen ist.

Erneutes Anschließen eines Geräts nach erfolgreichem Pairing

Bei jedem Einschalten versucht der Lautsprecher automatisch, erneut eine Verbindung mit dem Gerät herzustellen, mit dem zuletzt ein Pairing erfolgt ist (damit dies gelingt, muss das betreffende Quellgerät eingeschaltet sein). Der Lautsprecher wird auf eine der beiden folgenden Weisen verfahren:

1. Automatischer Verbindungsaufbau mit dem zuletzt angeschlossenen Gerät, anschließend Start der Wiedergabe.
2. Es erscheint eine Liste mit den zur Wahl stehenden Ausgabegeräten; wählen Sie daraus den RETRO MINI, um die Musikwiedergabe auf diesem Gerät starten zu können.

Hinweis: Mitunter muss der Lautsprecher manuell aus der Liste der Sound-Geräte oder Hardware-Ausgabe-Geräte Ihres Betriebssystems ausgewählt werden.

Freisprechfunktion: Annahme eines Anrufs über den Lautsprecher

1. Betätigen Sie im Falle eines eingehenden Anrufs die Taste "POWER" einmal, um den Anruf über den Lautsprecher entgegenzunehmen.
2. Betätigen Sie die Taste erneut, um aufzulegen.

Hinweis: Bei der Entgegennahme von Anrufen über das Mobiltelefon selbst bleibt der Lautsprecher stumm.

Lautstärkereger

- Regeln Sie die Lautstärke über das Bluetooth-Gerät selbst.
- Regeln Sie die Lautstärke über den Lautstärkereger an der Frontseite des Lautsprechers.

AUX-Anschluss

1. Über den AUX-Anschluss und das mitgelieferte Kabel können Sie beliebige sonstige Musikwiedergabegeräte anschließen.
2. Drücken und halten Sie die Modus-Taste, um zwischen den Modi AUX und Wireless Audio umzuschalten.

Reinigung und Pflege:

- Vor dem Reinigen das Gerät ausschalten.
- Das Gerät mit einem weichen, feuchten Tusch und mildem Reinigungsmittel reinigen. Anschließend trocken nachreiben.
- Zum Reinigen des Gerätes keinen Alkohol, Aceton, Benzol, scheuernde Reinigungsmittel usw. verwenden. Keine harten Bürsten oder Metallgegenstände verwenden.

Technische Daten:

Leistung: 5 Watt

Integrierter 1500mAh Akku

Anschlusswert: DC5V

Maße (BxHxT): 150 x 100 x 95mm

Wireless Audio Version: V3.0

Bestimmte Verwendung:

Dieses Gerät ist für die Tonwiedergabe und Anrufannahme via Bluetooth vorgesehen. Das Gerät ausschließlich gemäß diesen Anweisungen verwenden.

Entsorgung:

Dieses Gerät nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die örtlichen Behörden.

Bitte entsorgen Sie die Batterien umweltgerecht. Werfen Sie Batterien nicht in den Hausmüll. Benützen Sie die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei welchem das Produkt gekauft wurde.



Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen Bestimmungen der Richtlinien, 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU & 1907/2006/EC

Support:

www.nabo.at

Hotline: 0900 15 00 52 (45 Cent / Min)

Vertrieb durch:

BAYTRONIC HandelsgmbH

Harterfeldweg 4

A - 4481 Asten

office@baytronic.at