



Mikrowellenofen
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODELL: MWO 2505

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Benutzung Ihres Mikrowellenofens gründlich durch und bewahren Sie sie danach sicher auf.

Wenn Sie den Anleitungen dieser Bedienungsanleitung folgen, dann wird Ihnen Ihr Mikrowellenofen viele Jahre lang gute Dienste leisten.

BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG
SORGFÄLTIG AUF

VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG EINES MÖGLICHEN AUSGESETZT WERDENS GEGENÜBER MIKROWELLENSTRAHLUNG

- (a) Versuchen Sie nicht, diesen Mikrowellenofen bei geöffneter Mikrowellenofentür zu betreiben, weil Sie dadurch gefährlicher Mikrowellenstrahlung ausgesetzt werden können. Die Sicherheitsverriegelungen dürfen weder umgangen noch modifiziert werden.
- (b) Stellen/Legen Sie keine Gegenstände in den Bereich zwischen Garraum und Mikrowellenofentür und verhindern Sie, dass sich Schmutz und/oder Reinigungsmittelrückstände auf den Dichtungsoberflächen ansammeln.
- (c) **WARNUNG:** Wenn die Mikrowellenofentür oder die Mikrowellenofentürdichtungen beschädigt sind, dann darf der Mikrowellenofen erst dann wieder betrieben werden, wenn er durch eine kompetente Person repariert wurde.

HINWEIS

Wenn das Gerät nicht in einem sauberen Zustand gehalten wird, kann seine Oberfläche beschädigt und die Lebensdauer des Geräts verkürzt werden und möglicherweise gefährliche Situationen entstehen.

Nenneingangsleistung

Technische Daten

Modell	MWO 2505
Nennspannung	230 V ~ 50 Hz
Mikrowelleneingang	1450 W
Mikrowellenausgang	900 W
Grill	1000 W
Umluft	2100 W

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG

Befolgen Sie bei der Benutzung des Geräts die nachstehend aufgeführten grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen, um die Gefahr von Brand, Stromschlag, Personenverletzungen oder einem übermäßiger Mikrowellenofenstrahlung ausgesetzt werden zu reduzieren:

1. Lesen und befolgen Sie die: „VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG EINES MÖGLICHEN AUSGESETZT WERDENS GEGENÜBER MIKROWELLENSTRAHLUNG“.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unzureichenden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder sie in die sichere Benutzung des Gerätes eingewiesen worden sind und die mit der Benutzung verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern unter 8 Jahren durchgeführt werden und Kinder ab 8 Jahre müssen beaufsichtigt werden. Halten Sie Kinder unter 8 Jahre vom Gerät fern, wenn sie nicht beaufsichtigt werden.
3. Halten Sie sowohl das Gerät als auch sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
4. Wenn das Netzkabel beschädigt wurde, muss es entweder vom Hersteller, einem autorisierten Servicecenter oder ähnlich qualifiziertem Personal ausgetauscht werden, um Gefahren vorzubeugen. (für Geräte mit Y-Zubehör)
5. **WARNUNG:** Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Garrauminnenbeleuchtung wechseln, um Stromschlag vorzubeugen.

6. **WARNUNG:** Für Nichtfachleute ist die Ausführung der Wartungs- und Reparaturarbeiten gefährlich, bei denen eine vor Mikrowellenstrahlung schützende Abdeckung entfernt wird.
7. **WARNUNG:** Flüssigkeiten und Nahrungsmittel dürfen nicht in verschlossenen Behältern erhitzt werden.
Explosionsgefahr.
8. Lassen Sie den Mikrowellenofen nicht unbeaufsichtigt, wenn Sie Nahrungsmittel in Kunststoff- oder Papierverpackungen erhitzen, weil diese sich entzünden können.
9. Benutzen Sie nur mikrowellengeeignete Utensilien.
10. Wenn Rauch entsteht, dann schalten Sie das Gerät aus oder trennen Sie es vom Stromnetz und lassen Sie die Gerätetür geschlossen, um die Flammen zu ersticken.
11. Das Erhitzen von Getränken in einem Mikrowellenofen kann zu einem verzögerten eruptiven Kochen führen. Seien Sie deshalb bei der Handhabung der Verpackung vorsichtig.
12. Der Inhalt von Saugflaschen und Babynahrung in Gläsern muss umgerührt oder geschüttelt werden. Überprüfen Sie vor dem Füttern des Babys die Temperatur der Babynahrung bzw. der Babymilch, um Verbrennungen vorzubeugen.
13. Ungeschälte Eier und hartgekochte Eier sollten nicht in einem Mikrowellenofen erhitzt werden, weil diese selbst dann noch explodieren können, wenn das Erhitzen im Mikrowellenofen bereits abgeschlossen ist.
14. Reinigen Sie den Mikrowellenofen regelmäßig und entfernen Sie dabei alle Nahrungsmittelreste.
15. Das nicht sauber halten des Mikrowellenofens kann zur Zerstörung der Oberflächenbeschichtung und in Folge dessen zu einer verkürzten Lebensdauer des Geräts und der Entstehung gefährlicher Situationen führen.

16. Das Gerät darf nicht hinter einer Außentür eingebaut werden, um einer Überhitzung vorzubeugen.
(Ausgenommen Geräte mit Ziertür.)
17. Verwenden Sie nur den für diesen Mikrowellenofen empfohlenen Temperaturfühler. (Für Mikrowellenöfen, bei denen die Möglichkeit besteht, einen Temperaturfühler benutzen zu können.)
18. Der Mikrowellenofen darf nicht in einen Schrank gestellt werden, es sei denn, er wurde hierfür getestet.
19. Der Mikrowellenofen muss mit geöffneter Ziertür betrieben werden. (Für Mikrowellenöfen mit Ziertür.)
20. Dieses Gerät ist für die Benutzung im Haushalt und ähnlichen Anwendungen bestimmt, wie beispielsweise:
 - Mitarbeiter-Küchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - Durch Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
 - Landwirtschaftshäusern;
 - Umgebungen in der Art wie Frühstückspensionen.
21. Der Mikrowellenofen ist für das Erwärmen von Speisen und Getränken vorgesehen. Das Trocknen von Nahrungsmitteln und Kleidung und das Erhitzen von Wärmekissen, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Tüchern usw. kann zu Personenverletzungen, Brand oder Funkenbildung führen.
22. Nahrungsmittel- und Getränkebehälter aus Metall dürfen nicht im Mikrowellenofen benutzt werden.
23. Das Gerät darf nicht mit einem Dampfreiniger gereinigt werden.
24. Das Gerät ist für eine freistehende Benutzung bestimmt.
25. Die Rückseite des Geräts muss einer Wand zugewandt sein.
26. Ein Dampfreiniger darf für die Reinigung des Geräts nicht benutzt werden.

27. Die Oberfläche eines Einschubs kann heiß werden.
28. Verwenden Sie keine scharfen, aggressiven Reiniger oder scharfe Metallkratzer, um das Glas der Mikrowellenofentür zu reinigen, weil dadurch die Oberfläche zerkratzt und dies zum Zerspringen des Glases führen kann.
29. **WARNUNG:** Das Gerät und seine zugänglichen Teile werden während der Benutzung heiß. Achten Sie besonders darauf, keines der Heizelemente zu berühren. Halten Sie Kinder unter 8 Jahre vom Gerät fern, wenn sie nicht beaufsichtigt werden.
30. Das Gerät wird während der Benutzung heiß. Achten Sie besonders darauf, keines der Heizelemente im Inneren des Mikrowellenofens zu berühren.
31. **WARNUNG:** Während der Benutzung können zugängliche Teile heiß werden. Kleinkinder sollten vom Gerät ferngehalten werden.
32. **WARNUNG:** Wenn das Gerät im Modus Kombiniertes Garen betrieben wird, dann sollten Kinder den Mikrowellenofen aufgrund der erzeugten Temperaturen nur unter der Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
33. Das Gerät ist nicht dafür vorgesehen, über eine externe Zeitsteuerung oder ein separates Remote-Steuerungssystem betrieben zu werden.

**LESEN SIE ALLE INFORMATIONEN GRÜNDLICH DURCH
UND BEWAHREN SIE SIE FÜR ZUKÜNFTIGE
REFERENZEN GUT AUF**

Für die Verringerung der Verletzungsgefahr für die Personen, die die Installation erden

GEFAHR

Stromschlaggefahr! Das Berühren interner Komponenten kann zu schweren Verletzungen oder Tod führen. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.

WARNUNG

Stromschlaggefahr! Unsachgemäße Erdung kann zu Stromschlag führen. Stecken Sie den Netzstecker erst dann in eine Netzsteckdose, wenn das Gerät ordnungsgemäß installiert und geerdet ist.

Dieses Gerät muss geerdet werden. Bei einem elektrischen Kurzschluss verringert die Erdung das Risiko eines Stromschlags, indem sie dem Strom einen Ausweichpfad bietet. Dieses Gerät ist mit einem Netzkabel ausgestattet, das sowohl einen Erdleiter als auch einen Netzstecker mit Erdkontakt besitzt.

Der Netzstecker muss in eine Netzsteckdose gesteckt werden, die ordnungsgemäß installiert und geerdet ist. Wenden Sie sich an eine/-n qualifizierte/-n Elektriker/-in oder Servicetechniker/-in, wenn Sie die Erdungsanweisungen nicht vollständig verstanden haben oder Sie sich nicht sicher sind, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist. Wenn Sie ein Verlängerungskabel benutzen müssen, dann benutzen Sie nur ein 3adriges Verlängerungskabel.

1. Mit dem Gerät wird nur ein kurzes Netzkabel mitgeliefert, um die Risiken langer Kabel wie Verheddern oder Darüber stolpern zu reduzieren.
2. Wenn ein langes Netzkabel oder Verlängerungskabel verwendet wird:

- 1) Der elektrische Nennwert des Netz- oder Verlängerungskabels muss mindestens genau so groß sein wie die elektrische Leistung des Geräts.
- 2) Das Verlängerungskabel muss ein 3adriges geerdetes Kabel sein.
- 3) Ein langes Netzkabel muss so verlegt werden, dass es nicht über Arbeitsplatten oder Tische hängt, wo Kinder daran ziehen können oder man versehentlich darüber stolpern kann.

REINIGUNG

Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen.

1. Reinigen Sie den Garraum des Mikrowellenofens nach der Benutzung mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
2. Reinigen Sie die Zubehörteile normal in Seifenlauge.
3. Der Mikrowellenofentürrahmen, die Mikrowellenofendichtung und benachbarte Teile müssen bei Verschmutzung sorgfältig mit einem angefeuchteten Tuch gereinigt werden.
4. Verwenden Sie keine scharfen, aggressiven Reiniger oder scharfe Metallkratzer, um das Glas der Mikrowellenofentür zu reinigen, weil dadurch die Oberfläche zerkratzt und dies zum Zerspringen des Glases führen kann.
5. Reinigungstipp – Für die einfachere Reinigung der Garraumwände, die in Kontakt mit den Gargut kommen können: Legen Sie eine halbe Zitrone in eine Schüssel, geben Sie 300 ml Wasser hinzu und erhitzen Sie alles 10 Minuten lang mit 100 % Mikrowellenleistung. Wischen Sie den Mikrowellenofen anschließend mit einem weichen, trockenen Tuch sauber.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI UTENSILIEN

Verletzungsgefahr
Für Nichtfachleute ist
die Ausführung der
Wartungs- und
Reparaturarbeiten
gefährlich, bei denen
eine vor
Mikrowellenstrahlung
schützende Abdeckung
entfernt wird.

Schlagen Sie unter „Materialien, die Sie im Mikrowellenofen benutzen können“ und „Materialien, die Sie im Mikrowellenofen nicht benutzen dürfen“ nach. Es kann bestimmte nichtmetallische Utensilien geben, die nicht mikrowellengeeignet sind. Wenn Sie sich nicht sicher sind, dann können Sie das jeweilige Utensil wie nachstehend beschrieben testen.

Test des Utensils:

1. Füllen Sie ein mikrowellengeeignetes Behältnis mit 1 Tasse kaltem Wasser (250 ml) und legen/stellen Sie das zu testende Kochutensil hinein.
2. Erhitzen Sie es 1 Minute lang bei maximaler Leistung.
3. Berühren Sie das Utensil vorsichtig. Wenn das leere Utensil warm ist, dann benutzen Sie es nicht zum Garen im Mikrowellenofen.
4. Erhitzen Sie es nicht länger als 1 Minute.

Materialien, die Sie im Mikrowellenofen benutzen können

Utensilien	Hinweise
Bräunungsschale	Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Der Boden der Bräunungsschale muss sich mindestens 5 mm über der Drehscheibe befinden. Bei unsachgemäßer Benutzung kann die Drehscheibe zerbrechen.
Geschirr	Nur mikrowellengeeignetes Geschirr. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Benutzen Sie weder zerbrochenes noch gesprungenes Geschirr.
Glasbehälter	Entfernen Sie stets den Deckel. Benutzen Sie sie nur zum Erwärmen von Gerichten. Die meisten Glasbehälter sind nicht hitzebeständig und können springen.
Glasgeschirr	Benutzen Sie nur hitzebeständiges ofengeeignetes Glasgeschirr. Vergewissern Sie sich, dass keine metallenen Verzierungen vorhanden sind. Benutzen Sie weder zerbrochenes noch gesprungenes Geschirr.
Ofenbeutel	Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Verschließen Sie sie nicht mit Metallverschlüssen. Stechen Sie kleine Löcher in den Ofenbeutel, damit entstehender Dampf entweichen kann.
Papierteller und Papierbecher	Nur für kurzzeitiges Garen/Erwärmen verwenden. Lassen Sie den Mikrowellenofen während des Garens nicht unbeaufsichtigt.
Küchentücher	Benutzen Sie sie zum Abdecken von Lebensmitteln während des Aufwärmens und um Fett zu absorbieren. Benutzen Sie sie nur unter Aufsicht für kurzzeitiges Garen.
Pergamentpapier	Benutzen Sie es zum Abdecken, um Spritzer zu vermeiden oder um Gargut für das Dünsten einzuwickeln.
Kunststoff	Nur mikrowellengeeignetes Geschirr. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Der Kunststoff muss mit „Mikrowellengeeignet“ gekennzeichnet sein. Einige Kunststoffbehälter werden weich, wenn das darin befindliche Gargut heiß wird. Kochbeutel und fest verschlossene Kunststoffbeutel sollten gemäß den Anweisungen auf der Verpackung geschlitzt, durchbohrt oder belüftet werden.
Frischhaltefolie	Nur mikrowellengeeignetes Geschirr. Benutzen Sie sie zum Abdecken des Garguts während des Garens, um Feuchtigkeit zurückzuhalten. Halten Sie Frischhaltefolie vom Gargut fern.
Thermometer	Nur mikrowellengeeignete (Fleisch- und Zuckerthermometer).
Wachspapier	Benutzen Sie es zum Abdecken, um Spritzer zu vermeiden oder Feuchtigkeit zurückzuhalten.

Materialien, die Sie nicht im Mikrowellenofen benutzen dürfen

Utensilien	Hinweise
Aluminiumschale	Funken können entstehen. Legen Sie die Nahrungsmittel in eine mikrowellengeeignete Schüssel/auf einen mikrowellengeeigneten Teller.
Nahrungsmittelverpackung aus Pappe mit Metallgriff	Funken können entstehen. Legen Sie die Nahrungsmittel in eine mikrowellengeeignete Schüssel/auf einen mikrowellengeeigneten Teller.
Metallenes oder metallbeschichtetes Zubehör	Metall hält die Mikrowellenstrahlung vom Gargut fern. Metallene Verzierungen können die Ursache für Funkenbildung sein.
Metallene Verschlüsse	Sie können Funken bilden und im Mikrowellenofen einen Brand verursachen.
Papiertüten	Sie können sich im Mikrowellenofen entzünden.
Schaumstoff	Wenn Schaumstoff hohen Temperaturen ausgesetzt wird, dann kann er schmelzen oder die sich im Inneren befindliche Flüssigkeit verunreinigen.
Holz	Wenn Holz im Mikrowellenofen verwendet wird, dann trocknet es aus und kann Risse bilden oder sich spalten.



AUFSTELLEN DES MIKROWELLENOFENS

Bezeichnung der Mikrowellenofen- und Zubehörteile

Nehmen Sie den Mikrowellenofen aus der Verpackung und anschließend alle sich im Garraum des Mikrowellenofens befindlichen Teile heraus.

Zusammen mit Ihrem Mikrowellenofen erhalten Sie die nachstehenden Zubehörteile:


Glasdrehzscheibe	1
Drehzscheibenringeinheit	1
Glasdrehzscheibe	1

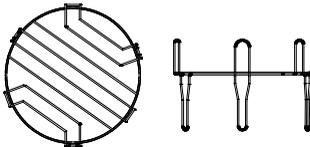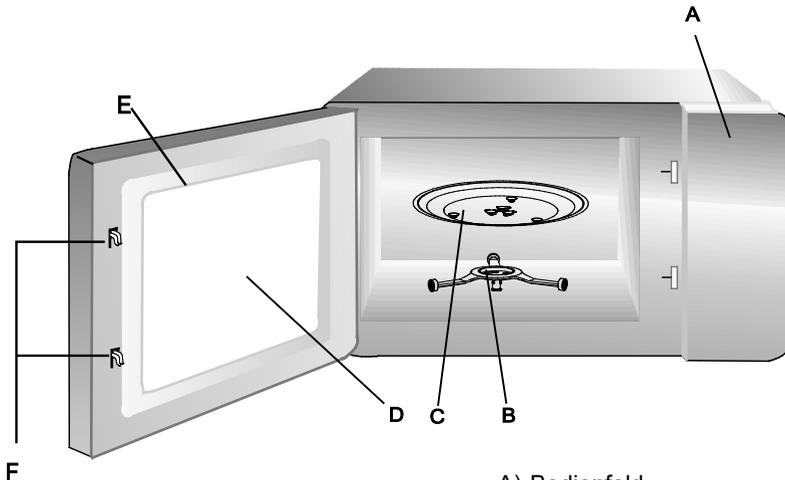

Grillrost (kann nicht mit der Mikrowellenfunktion benutzt werden und muss auf die Glasdrehzscheibe gesetzt werden)

- A) Bedienfeld
- B) Drehzscheibenringeinheit
- C) Glasdrehzscheibe
- D) Sichtfenster
- E) Mikrowellenofentüreinheit
- F) Sicherheitsverriegelungssystem

Einsetzen der Drehzscheibe

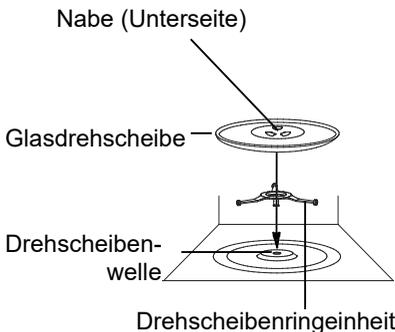

- a. Setzen Sie die Glasdrehzscheibe keinesfalls verkehrt herum ein. Die Glasdrehzscheibe muss sich jederzeit frei bewegen können.
- b. Beim Garen müssen Glasdrehzscheibe und Drehzscheibenring immer zusammen verwendet werden.
- c. Alle Nahrungsmittel und Lebensmittelbehältnisse müssen zum Garen auf die Glasdrehzscheibe gestellt/gelegt werden.
- d. Wenn die Glasdrehzscheibe oder der Drehzscheibenring Risse aufweist oder bricht, dann wenden Sie sich an das nächstgelegene autorisierte Servicecenter.


Aufstellen auf einer Arbeitsplatte

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Zubehörteile. Untersuchen Sie den Mikrowellenofen auf Schäden wie Dellen oder eine defekte Tür. Stellen Sie den Mikrowellenofen nicht auf, wenn er beschädigt ist.

Gehäuse: Entfernen Sie alle Schutzfolien auf der Oberfläche des Mikrowellenofengehäuses. Entfernen Sie nicht die hellbraune Glimmerabdeckung, die im Garraum für den Schutz der Magnetfeldröhre angebracht ist.

Aufstellen

1. Wählen Sie eine ebene Fläche aus, die genügend Freiraum für die Luftein- und/oder Luftauslassöffnungen bietet.

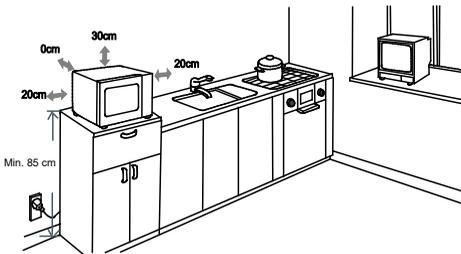

- (1) Die Mindestaufstellhöhe beträgt 85 cm.
- (2) Die Rückseite des Geräts muss einer Wand zugewandt sein. Lassen Sie einen Raum von mindestens 30 cm über dem Mikrowellenofen und mindestens 20 cm zwischen Mikrowellenofen und angrenzende Wände frei.

- (3) Entfernen Sie nicht die Standfüße auf der Unterseite des Mikrowellenofens.
- (4) Das Blockieren der Ein- und/oder Auslassöffnungen kann zur Beschädigung des Mikrowellenofens führen.
- (5) Stellen Sie den Mikrowellenofen so weit wie möglich von Radio- und Fernsehgeräten entfernt auf. Der Betrieb des Mikrowellenofens kann zu Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs führen.

2. Schließen Sie Ihren Mikrowellenofen an einer Standardhaushaltssteckdose an. Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung und Netzfrequenz mit der Netzspannung und Netzfrequenz auf dem Typenschild übereinstimmen.

WARNUNG: Stellen Sie den Mikrowellenofen nicht über einer Kochstelle oder einem anderen hitzeerzeugenden Gerät auf. Wenn Sie den Mikrowellenofen über oder in der Nähe von Hitzequellen aufstellen, dann kann er beschädigt werden und darüber hinaus erlischt auch die Garantie.

Die zugänglichen Oberflächen können während des Betriebs heiß werden.



BEDIENUNGSANWEISUNGEN

Dieser Mikrowellenofen besitzt eine moderne elektronische Steuerung für die Einstellung der Garparameter, um Ihren kulinarischen Bedürfnissen besser entsprechen zu können.

1. Einstellen der Uhr

Wenn Sie den Mikrowellenofen einschalten, dann wird auf seinem Display „0:00“ angezeigt und der Summer ertönt einmal.

- 1) Drücken Sie im Standby-Modus zweimal die Taste „Timer/Clock“, auf dem Display wird nun „00:00“ angezeigt und die Stundenzahl blinkt.
- 2) Drehen Sie den -Drehregler, um die gewünschte Stunde einzustellen. Der Stundenwert muss zwischen 0 und 23 liegen.
- 3) Nach erneutem Drücken der Taste „Timer/Clock“ blinkt die Minutenzahl.
- 4) Drehen Sie den -Drehregler, um die gewünschten Minuten einzustellen. Der Minutenwert muss zwischen 0 und 59 liegen.
- 5) Drücken Sie die Taste „Timer/Clock“, um die Einstellung der Uhrzeit abzuschließen.

Hinweis: 1) Wenn Sie keine Uhrzeit einstellen, dann wird sie nicht angezeigt, wenn Sie das Gerät einschalten.

- 2) Wenn Sie nach Schritt 5 nicht innerhalb von 5 Minuten die Taste „Timer/Clock“ drücken, schaltet der Mikrowellenofen automatisch auf den vorherigen Status zurück.

2. Küchenwecker

- 1) Drücken Sie im Standby-Modus einmal die Taste „Timer/Clock“, auf dem Display wird „00:00“ angezeigt.
- 2) Drehen Sie den -Drehregler, um den Küchenwecker einzustellen.
(Die maximal einstellbare Garzeit ist 95 Minuten.)
- 3) Drücken Sie die Start/+30Sec./Confirm-Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen.
- 4) Wenn die eingestellte Küchenweckerzeit abgelaufen ist, ertönt fünfmal der Summer. Wenn die Uhrzeit eingestellt wurde (24-h-Anzeige), dann wird auf dem Display die aktuelle Uhrzeit angezeigt.

3. Mikrowellengaren

- 1) Drücken Sie die Microwave-Taste einmal. Auf dem Display wird blinkend „P100“ angezeigt;
- 2) Drücken Sie die Microwave-Taste mehrmals oder drehen Sie den -Drehregler, um die Mikrowellenleistung absteigend von P100 bis P10 einzustellen.
- 3) Drücken Sie die Start/+30Sec./Confirm-Taste, um Ihre Leistungseinstellung zu bestätigen.
- 4) Stellen Sie die Garzeit durch Drehen des -Drehknopfes ein.
(Die maximal einstellbare Zeit beträgt 95 Minuten.)
- 5) Drücken Sie die Start/+30Sec./Confirm-Taste, um das Garen zu beginnen.

HINWEIS: Die Schrittweite für die Einstellung der Garzeit beträgt:

0 – 1 min	:	5 Sekunden
1 – 5 min	:	10 Sekunden
5 – 10 min	:	30 Sekunden
10 – 30 min	:	1 Minute
30 – 95 min	:	5 Minuten

Mikrowellenleistungsdiagramm

Stufe	Hoch	Mittelhoch	Mittel	Mittelniedrig	Niedrig
Leistung	P100	P80	P50	P30	P10
	900W	720W	450W	270W	90W

4. Grillgaren

- 1) Drücken Sie einmal die Taste „Grill/Combi“, auf dem Display blinkt dann „G-1“.
- 2) Drücken Sie die Start/+30Sec./Confirm-Taste, um die ausgewählte Funktion zu bestätigen;
- 3) Stellen Sie die Garzeit durch Drehen des -Drehknopfes ein.
(Die maximal einstellbare Zeit beträgt 95 Minuten.)
- 4) Drücken Sie die Start/+30Sec./Confirm-Taste, um das Garen zu beginnen.

5. Combi. Garen

Drücken Sie einmal die Taste „Grill/Combi“, auf dem Display wird „G-1“ angezeigt, und drücken Sie wiederholt auf „Grill/Kombi“. Wählen Sie durch mehrmaliges Drücken der Taste „Grill/Combi.“ oder durch Drehen des Drehknopfes  die gewünschte Leistung aus, wobei je nach ausgewählter Leistung auf dem Display „G-1“ oder „C-1~C-4“ angezeigt wird. Bestätigen Sie anschließend Ihre Auswahl durch Drücken der Start/+30Sec./Confirm-Taste und stellen Sie danach durch Drehen des -Drehknopfes die Garzeit ein. (Die maximal einstellbare Garzeit beträgt 95 Minuten.) Starten Sie das Garen durch erneutes Drücken der Start/+30Sec./Confirm-Taste.

Beispiel: Wenn Sie 10 Minuten lang grillen möchten, dann führen Sie die nachstehenden Schritte aus.

- 1) Drücken Sie die Grill/Combi.-Taste einmal, woraufhin auf dem Display „G-1“ angezeigt wird.

- 2) Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Start/+30Sec./Confirm-Taste.

- 3) Drehen Sie den -Drehknopf solange, bis auf dem Display die Garzeit „10:00“ angezeigt wird.

- 4) Drücken Sie die Start/+30Sec./Confirm-Taste, um das Garen zu starten.

Hinweis: Kombinationsgarprogramme

Garprogramm	Anzeige	Mikrowelle	Grill	Umluft
1	C-1	●		●
2	C-2	●	●	
3	C-3		●	●
4	C-4	●	●	●

6. Schnelles Abtauen

- 1) Drücken Sie im Standby-Modus einmal die Taste „Super Defrost“, auf dem Display wird „d-1“ angezeigt.
- 2) Drehen Sie den Drehknopf , um das Gewicht der Nahrungsmittel auszuwählen. Das Auftaugewicht darf nur zwischen 100 g und 2000 g liegen.
- 3) Drücken Sie die Start/+30Sec./Confirm-Taste, um das Auftauen zu starten.

7. Umluftgaren (mit Vorwärmfunktion)

Mit dem Umluftgaren können Sie Ihre Nahrungsmittel wie in einem herkömmlichen Ofen garen. Mikrowellen werden nicht benutzt. Es ist empfehlenswert, dass Sie den Mikrowellenofen auf die entsprechende Temperatur vorwärmen, bevor Sie das Gargut in den Mikrowellenofen legen/stellen.

- 1) Drücken Sie einmal die Taste „Convection“, „150“ blinkt auf dem Display.
- 2) Drücken Sie wiederholt die Taste „Convection“ oder drehen Sie den Drehknopf , um die Umlufttemperatur auszuwählen. Die Temperatur kann zwischen 150 °C und 240 °C gewählt werden.
- 3) Drücken Sie zur Bestätigung der eingestellten Temperatur die Start/+30Sec./Confirm-Taste.
- 4) Drücken Sie die Start/+30Sec./Confirm, um das Vorwärmen zu starten. Wenn die Vorwärmtemperatur erreicht ist, dann ertönt der Summer zweimal, um Sie daran zu erinnern, dass Sie jetzt das Gargut in den Mikrowellenofen legen/stellen müssen. Auf dem Display wird die Vorwärmtemperatur blinkend angezeigt.
- 5) Stellen/Legen Sie das Gargut in den Mikrowellenofen und schließen Sie die Mikrowellenofentür. Stellen Sie die Garzeit durch Drehen des -Drehknopfes ein.
- 6) Drücken Sie die Start/+30Sec./Confirm-Taste, um das Garen zu beginnen.

8. Umluftgaren (ohne Vorwärmen)

- 1) Drücken Sie einmal die Taste „Convection“, „150“ blinkt auf dem Display.
- 2) Drücken Sie wiederholt die Taste „Convection“ oder drehen Sie den Drehknopf , um die Umlufttemperatur auszuwählen.
Hinweis: Die Temperatur kann zwischen 150 °C und 240 °C gewählt werden.
- 3) Drücken Sie zur Bestätigung der eingestellten Temperatur die Start/+30Sec./Confirm-Taste.
- 4) Stellen Sie die Garzeit durch Drehen des -Drehknopfes ein.
- 5) Drücken Sie die Start/+30Sec./Confirm-Taste, um das Garen zu beginnen.

9. Mehrstufiges Garen

Sie können maximal zwei Stufen einstellen. Wenn eine der beiden Stufen das Auftauen ist, dann wird sie automatisch die erste Stufe. Der Summer ertönt nach jeder Stufe, woraufhin mit der nächsten Stufe begonnen wird.

Hinweis: Der Küchenwecker, die automatischen Garprogramme oder das Vorwärmen können beim mehrstufigen Garen nicht als eine der Stufen eingestellt werden.

- 1) Drücken Sie einmal die Taste „Super Defrost“, auf dem Display wird „d-1“ angezeigt;
- 2) Drehen Sie den Drehknopf , um das Gewicht einzustellen;
- 3) Drücken Sie die Microwave-Taste einmal. Auf dem Display wird blinkend „P100“ angezeigt;
- 4) Drehen Sie den Drehknopf  oder drücken Sie die Taste „Microwave“, um die Leistungsstufe einzustellen;
- 5) Drücken Sie die Taste Start/+30Sec./Confirm, um die Leistungsstufe zu bestätigen;
- 6) Drehen Sie den Drehknopf , um die Garzeit einzustellen; (Die maximale Garzeit beträgt 95 Minuten.)
- 7) Drücken Sie die Start/+30Sec./Confirm-Taste, um das Garen zu starten.

10. Automatische Garprogramme

- 1) Drehen Sie im Standby-Modus den Drehknopf  nach rechts, um das Menü auszuwählen; „A1“ bis „A10“ werden angezeigt.
- 2) Drücken Sie die Start/+30Sec./Confirm-Taste, um das eingestellte automatische Garprogramm zu bestätigen.
- 3) Wählen Sie durch Drehen von  das Gewicht der Nahrungsmittel aus. Auf dem Display wird „g“ angezeigt.
- 4) Drücken Sie die Start/+30Sec./Confirm-Taste, um das Garen zu starten.

Wenn Sie Brathähnchen ausgewählt haben und 2/3 der eingestellten Garzeit abgelaufen ist, dann ertönt der Summer zweimal, um Sie darauf hinzuweisen, dass Sie jetzt das Gargut wenden sollten. Sie können es aber auch ohne Wenden weitergaren lassen. Für bessere Grillergebnisse ist es jedoch empfehlenswert, das Grillgut zu wenden, die Mikrowellenofentür wieder zu schließen und zum Fortsetzen des Grillens die Start/+30Sec./Confirm-Taste zu drücken.

Übersicht Automatische Garprogramme

Menü	Gewicht	Anzeige
A1 AUTOMATISCHES AUFWÄRMEN	150 g	150 g
	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
	600 g	600 g
A2 KARTOFFEL	1	1
	2	2
	3	3
A3 FLEISCH	150 g	150 g
	300 g	300 g
	450 g	450 g
	600 g	600 g
A4 GEMÜSE	150 g	150 g
	350 g	350 g
	500 g	500 g
A5 FISCH	150 g	150 g
	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
	650 g	650 g
A6 PASTA	50 g (mit 450 ml kaltem Wasser)	50 g
	100 g (mit 800 ml kaltem Wasser)	100 g
	150 g (mit 1200 ml kaltem Wasser)	150 g
A7 SUPPE	200 ml	200
	400 ml	400
	600 ml	600
A8 KUCHEN	475 g	475 g
A9 PIZZA	100 g	100 g
	200 g	200 g
	300 g	300 g
A-10 HÄHNCHEN	500 g	500 g
	750 g	750 g
	1000 g	1000 g
	1200 g	1200 g

11. Schnelles Mikrowellengaren

- 1) Drücken Sie im Standby-Modus die Start/+30Sec./Confirm-Taste, um das 30sekündige Garen mit 100 % zu starten. Jeder Tastendruck erhöht die Garzeit um 30 s. Die maximal einstellbare Garzeit beträgt 95 Minuten.
- 2) Drehen Sie im Standby-Modus den Drehknopf „“ nach links, um die Garzeit für 95 Minuten mit der Leistungsstufe P100 direkt auszuwählen. Drehen Sie den Drehknopf „“ wiederholt, um die Garzeit einzustellen, und drücken Sie dann Die Taste „Start/+30Sec./Confirm“, um den Garvorgang zu starten.

12. Kindersicherung

Aktivieren: Drücken Sie im Standby-Modus 3 Sekunden die Taste „Stop/Clear“, es ertönt ein „Piepton“, der Sie darauf hinweist, dass sich das Gerät nun im Modus Kindersicherung befindet, gleichzeitig wird das Sperrsymbol angezeigt.

Deaktivieren: Drücken Sie bei aktivierter Kindersicherung 3 Sekunden die Taste „Stop/Clear“, es ertönt ein „Piepton“, der Sie darauf hinweist, dass die Kindersicherung jetzt deaktiviert ist, gleichzeitig wird das Sperrsymbol nicht mehr angezeigt.

13. Stiller Modus

So aktivieren Sie den stillen Modus:

Halten Sie im Standby-Modus die Taste „Start/+30Sec./Confirm“ 3 Sekunden gedrückt. Es ertönt ein langer Piepton. Wenn Sie die Tasten drücken, gibt es keinen Ton.

So deaktivieren Sie den stillen Modus:

Halten Sie im stillen Zustand die Taste „Start/+30Sec./Confirm“ 3 Sekunden gedrückt. Es ertönt ein langer Piepton.

Problembehebung

Normal	
Der Mikrowellenofen stört den Fernsehempfang	Radio- und Fernsehempfang können durch den Betrieb des Mikrowellenofens gestört werden. Dies ist ähnlich den Störungen durch kleine Elektrogeräte wie beispielsweise Mixer, Staubsauger und Ventilator. Das ist normal.
Schwache Garrauminnenbeleuchtung	Beim Garen mit niedriger Leistung kann die Helligkeit der Garrauminnenbeleuchtung gedimmt sein. Das ist normal.
Dampf sammelt sich an der Mikrowellenofentür, heiße Luft tritt aus den Luftauslässen aus	Beim Garen kann Dampf aus dem Gargut austreten. Der größte Teil davon entweicht über den Luftauslass. Allerdings kann sich immer etwas Dampf an kühlen Stellen wie beispielsweise der Mikrowellenofentür sammeln. Das ist normal.
Der Mikrowellenofen wurde versehentlich leer eingeschaltet.	Es ist untersagt, den Mikrowellenofen leer zu betreiben. Das ist sehr gefährlich.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Der Mikrowellenofen lässt sich nicht einschalten.	(1) Der Netzstecker steckt nicht fest in der Netzsteckdose	Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose. Schließen Sie ihn nach 10 Sekunden wieder an.
	(2) Die Sicherung brennt durch oder der Leistungsschalter wird ausgelöst.	Wechseln Sie die Sicherung oder setzen Sie den Leistungsschalter zurück (Reparatur durch Fachpersonal unseres Unternehmens).
	(3) Probleme mit der Netzsteckdose.	Überprüfen Sie die Netzsteckdose mit anderen Elektrogeräten.
Der Mikrowellenofen wird nicht warm.	(4) Die Dampfgarettür ist nicht vollständig geschlossen.	Schließen Sie die Mikrowellenofentür ordnungsgemäß.

DE Entsorgung



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

AT Entsorgung



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit

derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Baytronic Handels GmbH, dass die Mikrowelle "MWO 2505" den gesetzlichen Anforderung der Richtlinien: 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC) und 2011/65/EU (ROHS) entspricht.



Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.nabo.at/service/archiv/

Importeur / Hersteller:

baytronic Handels GmbH | Harterfeldweg 4; A-4481 Asten | www.nabo.at