NABO

BEDIENUNGSANLEITUNG

LUFTKÜHLER

Aircool Premium

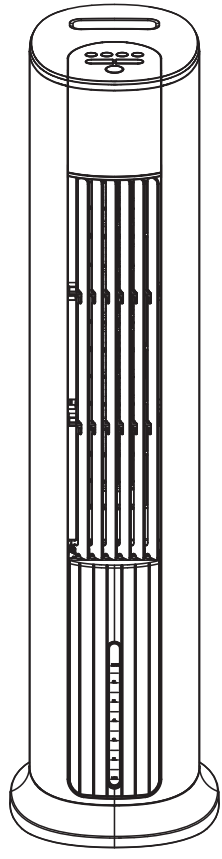

LESEN SIE DIESE ANLEITUNGEN DURCH UND BEWAHREN SIE SIE ANSCHLIESSEND GUT AUF

Achtung: Die Abbildungen der Bedienungsanleitung dienen nur der Veranschaulichung.

ACHTUNG

Lesen Sie die Anweisungen und Hinweise zur sicheren Benutzung des Geräts gründlich durch.

WARNUNG

1. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, ist dieses zur Gefahrenvorbeugung durch den Hersteller, seiner Vertragswerkstatt oder einer anderen qualifizierten Person zu ersetzen.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unzureichenden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder sie in die sichere Benutzung des Gerätes eingewiesen worden sind und die mit der Benutzung verbundenen Gefahren verstehen. Das Gerät ist kein Spielzeug für Kinder. Reinigung und Benutzerwartung dürfen von Kindern nicht ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
3. Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts
   Dieses Symbol weist Sie darauf hin, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht mit dem gewöhnlichen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Recyceln Sie diese Produkte den Vorschriften entsprechend, um einer möglichen Schädigung von Umwelt oder menschlicher Gesundheit durch unkontrollierte Müllentsorgung vorzubeugen und wertvolle Rohstoffe der Wiederverwertung zugänglich zu machen. Nutzen Sie bitte für die Rückführung Ihres Altgeräts die hierfür bereitgestellten Rückgabestellen bzw. Sammelstationen oder setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung, der Ihnen dieses Gerät verkauft hat. Dieser wird Ihr Altgerät umweltgerecht entsorgen. Das Verpackungsmaterial ist recycelbar. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial auf umweltfreundliche Weise und bringen Sie es zu einer Recyclingstation, damit es wiederverwertet werden kann.

4. Nur für die Benutzung in Innenräumen und in Haushalten bestimmt.
5. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Sie es nicht benutzen oder bevor Sie es reinigen.
6. Demontieren Sie den Ventilator nicht und legen/stellen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um sich vor der Gefahr des elektrischen Schocks zu schützen.

Übersicht über das Produkt

⚠ **Hinweis**

Die Abbildungen der Bedienungsanleitung dienen nur der Veranschaulichung und können je nach Produkt hiervon abweichen.

Bezeichnung der Komponenten

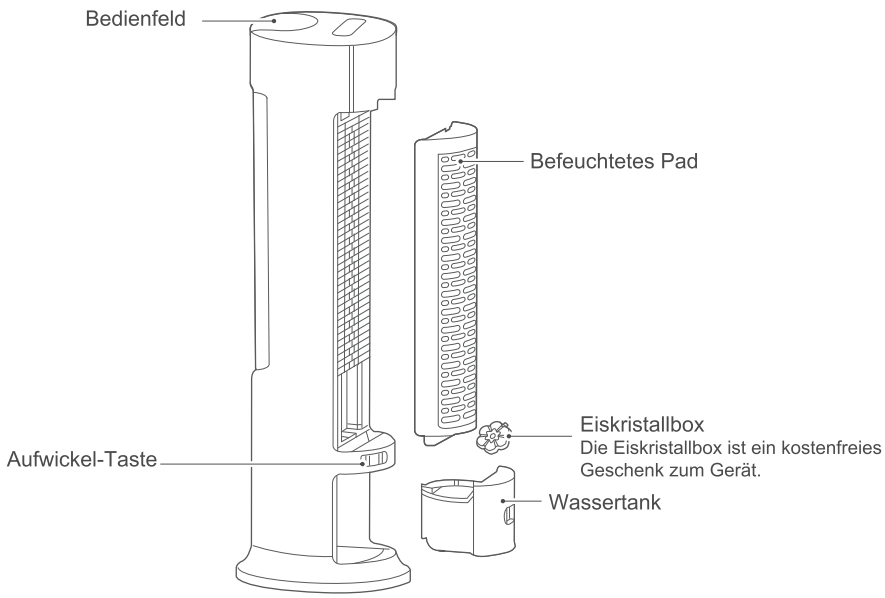

Bedienungsanleitung

Wasser in den Wassertank füllen und Anleitung zur Demontage und Reinigung

⚠ Hinweis

- Entfernen Sie das sich am Boden des Wassertanks angesammelte Wasser, wenn das Gerät nicht in Benutzung ist.
- Trennen Sie das Gerät sowohl beim Einfüllen als auch beim Entfernen von Wasser vom Stromnetz.
- Vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme des Geräts, dass das Pumpenmodul an der vorgesehenen Stelle fest montiert ist. Wenn das Pumpenmodul nicht ordnungsgemäß eingebaut ist, dann kann sich die Luftbefeuchtung u. U. anders als vorgesehen verhalten.
- Sie haben zwei Möglichkeiten, Wasser einzufüllen:

① Ziehen Sie den Wassertank zur Hälfte heraus, ohne dabei das Pumpenmodul zu entfernen, wenn Sie das Wasser direkt einfüllen möchten.

② Ziehen Sie den Wassertank vollständig heraus, wobei Sie das Pumpenmodul vom Wassertank trennen müssen. Reinigen Sie anschließend den Wassertank und füllen Sie dann Wasser in den Wassertank.

1 Entriegeln Sie den Wassertankverschluss, indem Sie den Verriegelungsknopf in horizontale Stellung drehen.

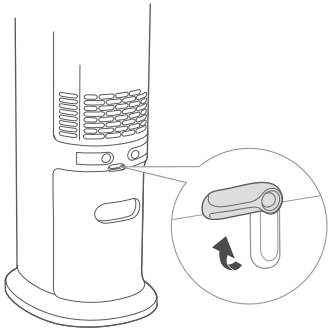

2 Ziehen Sie den Wassertank zur Hälfte heraus. (nach dem Einfüllen des Wassers können Sie den Tank wieder hineinschieben)

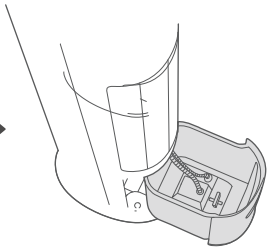

3 Trennen Sie das Pumpenmodul (einschließlich Wasserschlauch) vom Wassertank, indem Sie den Verriegelungsknopf um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen.

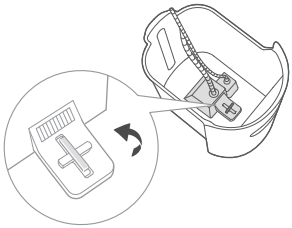

4 Sie sollten den Wassertank reinigen und Wasser einfüllen, nachdem Sie ihn vorsichtig herausgezogen haben.

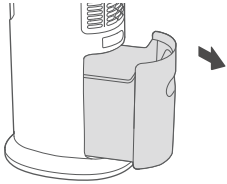

5 Wenn Sie das Gerät nicht mehr benutzen möchten, dann versichern Sie sich beim Ausschalten, dass der Tank sicher im Gerät sitzt und fest verriegelt ist.

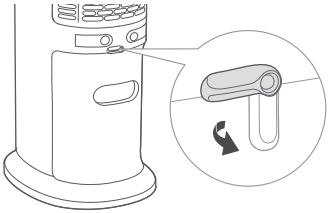

Benutzung der Eiskristallbox

⚠ Hinweis

① Sie können die Eiskristallbox immer wieder tieffrieren und dann je nach Wunsch und Umgebungstemperatur benutzen.
② Die Abdeckung der Eiskristallbox darf nicht geöffnet werden, um Beschädigungen vorzubeugen.
③ Das Material der Eiskristallbox ist umweltfreundlich, ungiftig und ungefährlich und kann zum Tieffrieren ohne Bedenken in das Eisfach Ihres Kühlschranks gelegt werden.
④ Sie können die Eiskristallbox im Wassertank benutzen, um nach dem Einschalten der Luftbefeuchtung die Lufttemperatur am Luftaustritt sinken zu lassen.
⑤ Sie können anstelle der Eiskristallbox auch Eiswürfel benutzen, die ebenfalls diese Kühlwirkung besitzen.
⑥ Wenn Sie Wasser einfüllen, dann achten Sie darauf, dass der Wasserstand unterhalb der Markierung „MAX“ (Maximum) bleibt. Füllen Sie rechtzeitig Wasser nach, wenn der Wasserstand droht, unter die Markierung „MIN“ (Minimum) zu sinken.

1 Ziehen Sie den Wassertank zur Hälfte heraus, wenn Sie die Eiskristallbox in den Tank legen möchten.

2 Nehmen Sie die Eiskristallbox aus der Verpackung und legen Sie sie für mindestens 3 Stunden in das Gefrierfach Ihres Kühlschranks. Legen Sie die Eiskristallbox in den Wassertank und füllen Sie anschließend Wasser bis maximal zur Markierung „MAX“ (Maximum) in den Wassertank.

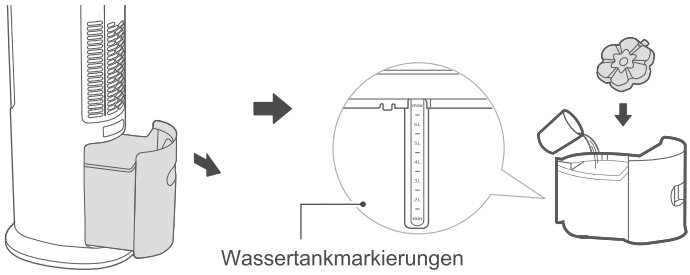

Anleitungen zur Bedienung des Geräts

Bedienfeld

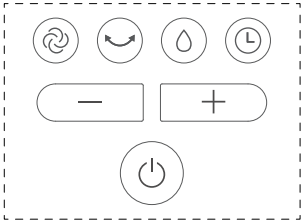

Display

Taste	Funktionsbeschreibung
	Gerät ein/ausschalten
	Drücken Sie die Dynamische-Windstärke-Taste, um den Modus für das automatische stärker werden und abflauen des Ventilatorwindes zu starten oder stoppen.
	Drücken Sie im eingeschalteten Zustand diese Taste kurz, um die Luftbefeuchtung zu starten oder zu beenden. Starten Sie bei trockenem oder heißem Wetter die Luftbefeuchtungsfunktion, um sich wohler zu fühlen.
	Ihnen stehen drei Windtypen zur Verfügung: Normaler Wind (Stufe 4, LED Normaler Wind leuchtet), Nachtwind (Stufe 2, LED Nachtwind leuchtet), Natürlicher Wind (Stufe 2, LED Natürlicher Wind leuchtet).
-、+	Drücken Sie die Taste im Standby-Modus kurz. Wenn Sie eine geplante Einschaltzeit eingestellt haben, dann können Sie diese durch Drücken von „+/–“ auf einen früheren oder späteren Zeitpunkt ändern. Drücken Sie im eingeschalteten Zustand diese Taste kurz. Wenn Sie eine geplante Ausschaltzeit eingestellt haben, dann können Sie diese durch Drücken von „+/–“ auf einen früheren oder späteren Zeitpunkt ändern. Wenn Sie eine geplante Ein/Ausschaltzeit eingestellt haben, dann können Sie die Windgeschwindigkeit durch Drücken von „+/–“ erhöhen/verringern. Hinweis: Wenn Sie einen Timer eingestellt haben, dann können Sie diese Tasten drücken, um die Zeit zwischen 0 – 3 h in 0,5-h-Schritten und die Zeit zwischen 3 – 10 h in 1-h-Schritten zu verringern/erhöhen. Drücken Sie diese Taste zum Einstellen der Windgeschwindigkeit kurz, um sie jeweils um 1 Stufe zu erhöhen/verringern.
	Wenn Sie im eingeschalteten Zustand diese Taste drücken, dann blinkt das Display. Stellen Sie die gewünschte Zeit ein. Anschließend blinkt die Anzeige dreimal, wodurch Ihnen mitgeteilt wird, dass die Timereinstellung abgeschlossen ist. Wenn Sie im Standby-Modus diese Taste drücken, dann blinkt die Anzeige. Stellen Sie die gewünschte Zeit ein. Anschließend blinkt die Anzeige dreimal, wodurch Ihnen mitgeteilt wird, dass der Vorgang erfolgreich abgeschlossen worden ist. Wenn Sie diese Taste gedrückt haben, dann können Sie gleichzeitig den Windmodus und die Windstärke einstellen. Timerbetrieb abbrechen: Timerabbruch im ausgeschalteten Zustand: Drücken Sie die Timer-Taste (das Symbol auf dem Display blinkt) und halten Sie anschließend die Timer-Taste 2 – 6 Sekunden lang gedrückt, um den eingestellten Timer zu beenden. Timerabbruch im eingeschalteten Zustand: Drücken Sie die Timer-Taste (das Symbol auf dem Display blinkt) und halten Sie anschließend die Timer-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den eingestellten Timer zu beenden.

Beschreibung der Tasten der Fernbedienung

- Sie können die Fernbedienung innerhalb eines Abstandes von 5 m und einem Abweichungswinkel von 30° bezogen auf die Frontallinie des Geräts benutzen.
- Die Batterie enthält Schwermetalle, Säure-Base-Materialien sowie weitere Materialien, die eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien entsprechend den Richtlinien zum Umweltschutz.

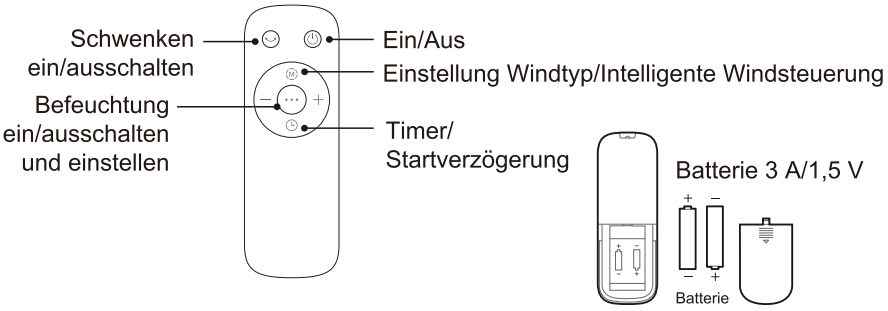

Blockschaltplan

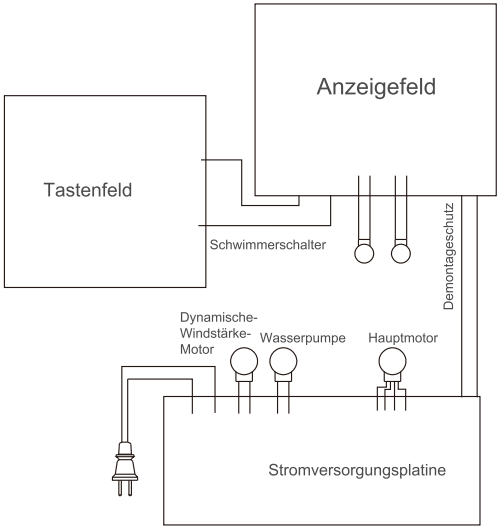

WARTUNGSANLEITUNG

Der Ventilator ist wartungsarm. Versuchen Sie nicht, ihn selbst zu reparieren. Setzen Sie sich für Reparaturen mit qualifiziertem Servicepersonal in Verbindung.

1. Der Ventilator muss vor der Reinigung vom Stromnetz getrennt werden und bis zum vollständigen Zusammenbau vom Stromnetz getrennt bleiben.
2. Halten Sie die Ventilationsöffnungen auf der Rückseite des Motors von Staub frei, um eine ausreichende Luftzirkulation zum Motor zu gewährleisten. Demontieren Sie den Ventilator nicht, um Staub zu entfernen.
3. Bitte wischen Sie die Außenteile mit einem weichen Tuch ab, das mit einem milden Reinigungsmittel befeuchtet wurde.
4. Verwenden Sie weder Scheuermittel noch Lösungsmittel, um Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden.
   Benutzen Sie die nachfolgenden Substanzen nicht als Reiniger: Benzin, Verdünner.
5. Achten Sie darauf, dass weder Wasser noch andere Flüssigkeiten in das Motorgehäuse oder zu den inneren Komponenten gelangt.

REINIGUNG

1. Vergewissern Sie sich vor der Reinigung immer, dass der Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen ist.
2. Reinigen Sie die Kunststoffteile mit einem weichen Tuch, das mit einer milden Seifenlösung angefeuchtet ist. Entfernen Sie den Seifenfilm anschließend mit einem trockenen Tuch gründlich.

Konformit?tserkl?rung
Dieses Ger?t entspricht den gesetzlichen Anforderungen und wurde unter st?ndigen Qualit?tskontrollen gefertigt. Die technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. ?nderungen vorbehalten.

Die vollst?ndige Konformit?tserkl?rung finden Sie unter www.nabo.at

Entsorgung
Dieses Ger?t nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik Altger?te entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren H?ndler oder an die ?rtlichen Beh?rden.

Importeur / Hersteller:
baytronic Handels GmbH I Harterfeldweg 4; A-4481 Asten I www.nabo.at