

NABO

DIGITALES AM/FM RADIO



JUNIOR

PR 505, PR 510, PR 515

BEDIENUNGSANLEITUNG

TECHNISCHE DATEN

Lautsprecher:	3,5 Zoll, 8 Ohm dynamischer Lautsprecher
Ausgangsleistung:	0,8 W
Batteriebetrieb:	DC (3x „R14/UM-2/C“ 1,5 V)
AC-Netzbetrieb:	220 V~50 Hz

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:

1. Vergewissern Sie sich beim Anschluss an die AC-Stromversorgung, dass die Spannung kompatibel ist. Verwenden Sie nur das mitgelieferte AC-Netzkabel. Verwenden Sie kein anderes AC-Netzkabel.
Für den DC-Betrieb legen Sie drei Batterien des Typ „R14/UM-2/C“ ein, um das Gerät zu betreiben und die Uhrzeiteinstellungen zu sichern.
2. Trennen Sie das AC-Netzkabel von der Stromversorgung, falls das Gerät mit Batterien (DC) betrieben oder nicht verwendet wird.
3. Lassen Sie die Batterien nicht über einen langen Zeitraum im Batteriefach. Entfernen Sie die Batterien, um ein Auslaufen und Schäden zu vermeiden.
4. Schützen Sie das Gerät vor extremen Temperaturen und hoher Feuchtigkeit, um den ordnungsgemäßen Gebrauch über einen langen Zeitraum hinweg zu gewährleisten.
Stellen Sie das Gerät z.B. niemals in Badezimmern oder in der Nähe von Öfen und Heizgeräten auf.
5. Falls das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zu einem Kundendienst in Ihrer Nähe. Reparieren Sie das Gerät nicht selbständig.


WARNUNG:

Schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit, um Feuer oder Stromschläge zu vermeiden.
Um Stromschläge zu vermeiden, darf das Gehäuse nicht geöffnet werden.
Lassen Sie Wartungsarbeiten nur vom Kundendienst oder von einem qualifizierten Techniker vornehmen.



Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/CE.
Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter:
<http://www.nabo.at>

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des NABO Digitalradios. Die Bedienung dieses Produktes ist einfach und wenn Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durchlesen, können Sie den maximalen Nutzen aus allen Funktionen erzielen.

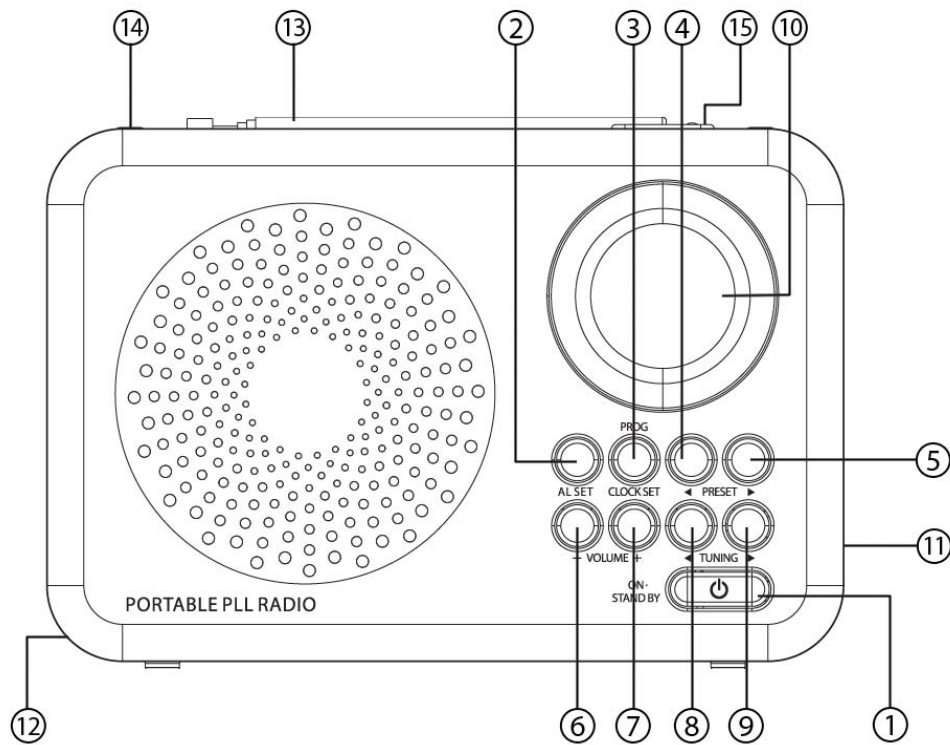

GERÄTEÜBERSICHT

1. ON/STANDBY: EIN/STANDBY
2. FUNCTION/AL SET: FUNKTION/WECKRUF EINSTELLEN
3. PROGRAM/CLOCK SET: SPEICHERN/UHRZEIT EINSTELLEN
4. PRESET -: SPEICHERPLATZ -
5. PRESET +: SPEICHERPLATZ +
6. VOLUME -: LAUTSTÄRKE -
7. VOLUME +: LAUTSTÄRKE +
8. TUNING -: SENDERWAHL -
9. TUNING +: SENDERWAHL +
10. LCD DISPLAY: LCD-DISPLAY
11. KOPFHÖRERBUCHSE
12. ABDECKUNG BATTERIEFACH
13. TELESKOPANTENNE
14. TRAGEGRIFF
15. SLEEP/SNOOZE: SLEEP-TIMER/SCHLUMMERFUNKTION

GEBRAUCHSANLEITUNG

Batteriebetrieb

Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie gemäß den Markierungen drei Batterien des Typs R14/UM2/C ein.

Legen Sie für die Sicherung der Uhrzeit drei Batterien des Typs R14/UM2/C in das Batteriefach ein.

Netzbetrieb

Bitte verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzkabel.

Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose an. Die Stromversorgung ist eingeschaltet.

Um das Gerät vollständig von der Stromversorgung zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Uhrzeit einstellen

1. Vergewissern Sie sich, dass das Radio ausgeschaltet ist.
2. Drücken Sie 3 Sekunden lang die Taste **CLOCK SET** an der Vorderseite des Geräts, um die Uhrzeiteinstellungen aufzurufen.
3. Wählen Sie mit der Taste **PRESET +** das 12- oder 24-Stundenformat.
4. Drücken Sie die Taste **CLOCK SET** an der Vorderseite, um die Stundenanzeige zu aktivieren.
5. Drücken Sie, während die Anzeige blinkt, die Tasten **PRESET +** oder **PRESET –** zum Einstellen der Stunden.
6. Drücken Sie die Taste **CLOCK SET** an der Vorderseite, um die Minutenanzeige zu aktivieren.
7. Drücken Sie, während die Anzeige blinkt, die Tasten **PRESET +** oder **PRESET –** zum Einstellen der Minuten.
8. Drücken Sie die Taste **CLOCK SET** an der Vorderseite, um die Einstellung der Uhrzeit abzuschließen.

Weckruf einstellen

1. Vergewissern Sie sich, dass das Radio ausgeschaltet ist.
2. Drücken Sie an der Vorderseite des Geräts 3 Sekunden lang die Taste **AL SET**, um die Weckrufeinstellungen aufzurufen.
3. Drücken Sie, während die Anzeige blinkt, die Tasten **PRESET +** oder **PRESET –** zum Einstellen der Stunden.
4. Drücken Sie die Taste **AL SET** an der Vorderseite, um die Minutenanzeige zu aktivieren.
5. Drücken Sie, während die Anzeige blinkt, die Tasten **PRESET +** oder **PRESET –** zum Einstellen der Minuten.

6. Drücken Sie die Taste **AL SET** an der Vorderseite, um den Buzzer oder das Radio als Weckruf auszuwählen.
7. Drücken Sie die Taste **AL SET** an der Vorderseite, um die Einstellung des Weckrufs abzuschließen.

Hinweis: Drücken Sie die Taste **AL SET**, um die Weckruffunktion zu aktivieren/deaktivieren. Bei aktivierter Weckruffunktion erscheint im Display das Weckrufsymbol.

Schlummerfunktion

1. Ertönt der Weckruf, können Sie diesen durch Drücken der Schlummertaste vorübergehend für 9 Minuten unterbrechen. Danach wird das Radio erneut eingeschaltet.
2. Die Schlummerfunktion kann solange wiederholt werden, bis Sie die Taste **ALARM** drücken.

Sleep-Timer

1. Drücken Sie die Taste **SLEEP** zur Auswahl einer Zeiteinstellung. Beispiel: Im LED erscheint die Anzeige 15 Minuten. Das Radio wird eingeschaltet und nach 15 Minuten automatisch ausgeschaltet.
2. Falls Sie eine längere Wiedergabedauer einstellen möchten, drücken Sie die Taste **SLEEP** und wählen Sie 15, 30, 45, 60, 75 oder 90 Minuten.
3. Durch Drücken der Taste **ON/STAND BY** können Sie das Radio jederzeit ausschalten.

Radio

1. Drücken Sie die Taste **ON/STAND BY** zum Einschalten des Radios.
2. Drücken Sie die Taste **FUNCTION** erneut einmal oder wiederholt, um **FM** oder **AM** als Frequenzband auszuwählen.
3. Im Radiomodus zeigt das Display die detaillierten Informationen des eingeschalteten Radiosenders an.
4. Stellen Sie mit den Tasten **TUNING +** oder **TUNING –** einen Radiosender ein.
5. Stellen Sie die Lautstärke mit der Taste **VOLUME** ein.
6. Drücken Sie einmal die Taste **ON/STAND BY** zum Ausschalten des Radios.

Radiosender einstellen

Manuelle Suche

Drücken Sie die Tasten **TUNING +** oder **TUNING –** einmal oder wiederholt kurz, bis Sie die richtige Frequenz gefunden haben.

Automatische Suche

1. Halten Sie die Tasten **TUNING +** oder **TUNING –** gedrückt, bis im Display die Frequenzsuche startet.

2. Die Suche wird beendet, sobald das Gerät einen Sender mit ausreichend starkem Empfang gefunden hat. Sie können die automatische Suche auch durch erneutes Drücken der Tasten **TUNING +** oder **TUNING –** beenden.

Speicherplätze

Sie können die Frequenzen von bis zu 50 Radiosendern speichern (50 FM-Radiosender, 20 AM-Radiosender). Eine bereits gespeicherte Frequenz löschen Sie, indem Sie auf dem gleichen Speicherplatz eine neue Frequenz speichern.

Sender automatisch speichern

1. Halten Sie die Taste **PROGRAM** gedrückt, bis im Display die Frequenzsuche startet.

Sender manuell speichern

1. Stellen Sie das Frequenzband und den gewünschten Radiosender ein (Siehe **RADIOSENDER EINSTELLEN**).
2. Drücken Sie einmal die Taste **PROGRAM**, um den Speichermodus aufzurufen.
3. Drücken Sie die Tasten **PRESET +** oder **PRESET –** zur Auswahl des gewünschten Speicherplatzes.
4. Drücken Sie **PROGRAM** erneut zum Bestätigen.
5. Gespeicherte Radiosender anhören:
 - Stellen Sie ein Frequenzband ein.
 - Drücken Sie die Tasten **PRESET +** oder **PRESET –** zur Auswahl des gewünschten Radiosenders.

Empfang verbessern:

- Ziehen Sie während des FM-Empfangs die Teleskopantenne aus. Ziehen Sie die Antenne aus und drehen Sie diese entsprechend, um den FM-Empfang zu verbessern. Reduzieren Sie die Länge der Antenne, falls das FM-Signal zu stark ist (sehr nah an einem Transmitter).
- Das Gerät verfügt für den AM-Empfang über eine integrierte Antenne; die Teleskopantenne wird daher nicht benötigt. Richten Sie das Gerät für einen optimalen Empfang aus.

Lautstärke

Stellen Sie die Lautstärke mit den Tasten **VOLUME +** oder **VOLUME –** ein.

Sie können Kopfhörer mit 3,5 mm Stecker an die Buchse **PHONES** anschließen. Die Lautsprecher werden dann lautlos gestellt.

Entsorgung:

Dieses Gerät nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die örtlichen Behörden.

Bitte entsorgen Sie die Batterien umweltgerecht. Werfen Sie Batterien nicht in den Hausmüll. Benützen Sie die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei welchem das Produkt gekauft wurde.

Support:

www.nabo.at
Hotline: 0900 15 00 52 (45 Cent / Min)

Vertrieb durch:

BAYTRONIC HandelsgmbH
Harterfeldweg 4
A - 4481 Asten
office@baytronic.at